


Montage Handleiding
Serie ST09

Douche opstelling-ST09300
ST09350

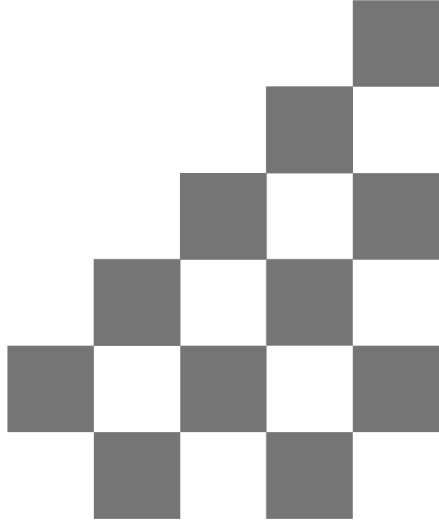

VAN RIJN PRODUCTS



1

Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.

Controleren of vloer waterpas is




INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser.










Gebruik nooit schuurmiddelen.

2









Vereist gereedschap (niet meegeleverd)

Magnetische kruiskopschroevendraaier		Siliconenkit	
Rubberen hamer		Mes	
Waterpas		Potlood	
Meetlint		6mm Boor (geschikt voor muurtype)	 Ø6
Boormachine (met hamerwerking)		Zagen	


Beslag voor doucheschermen

Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
G46			1
G47		Deur	1
S54H			1
S55H			1
S56H			2 paar
S57H			2
S58H		Een links, een rechts	1paar
S59H			1
S60H			4
S13L		Een links, een rechts	1paar
S31L			1
S33L		Een links, een rechts	1paar
S19P			1
S20P			1
S35P			1
S36P		S36P alle kleuren behalve de kleur zwart.	1

Beslag voor doucheschermen




Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
S01R			1
S07R			1
S39R			1
S42R		Allen in het zwart.	1
S44R			1
S01S		Schroeven ST4x30	7
S11S			7
S16S			4
S18S		Hulp plaatij	1
S19S25		2.5mm Inbussleutel	1
S19S30		3mm Inbussleutel	1
S19S40		4mm Inbussleutel	1
S31S		Schroeven M4x14	4

5


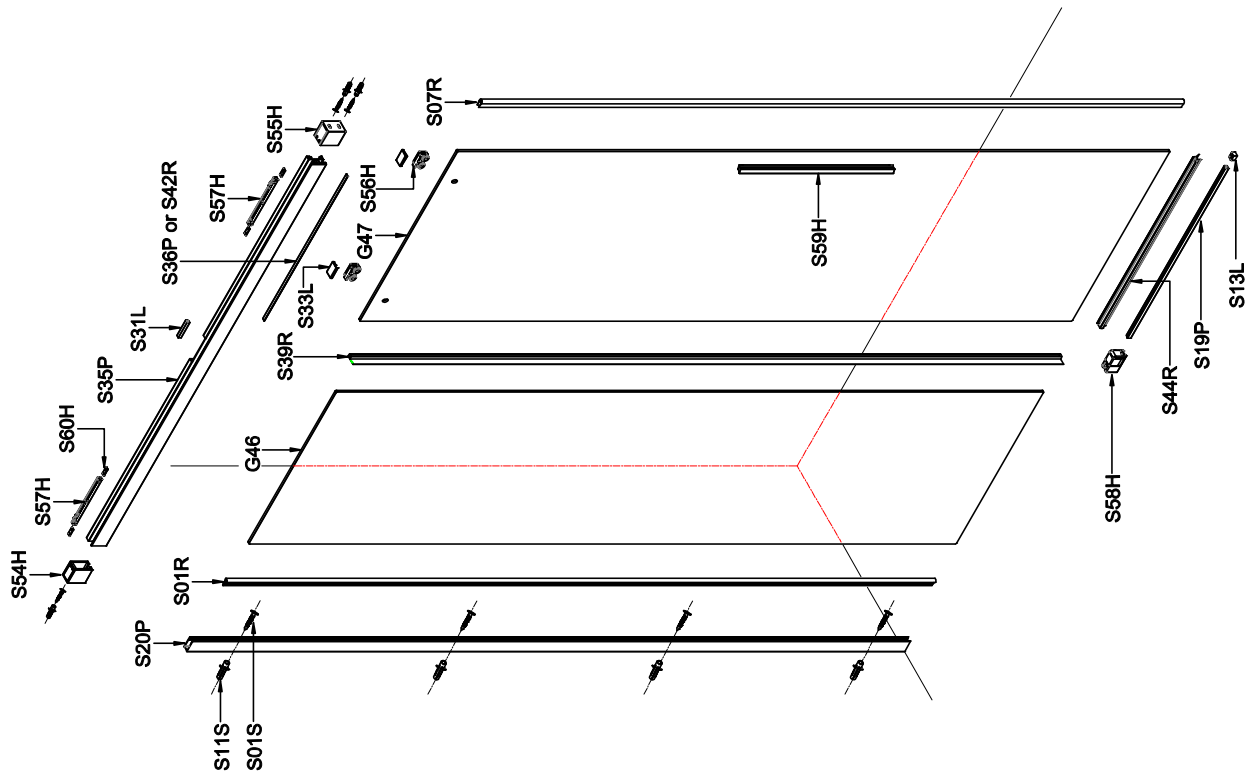


6

Onderdelenlijst
(Meegeleverd):

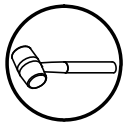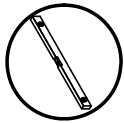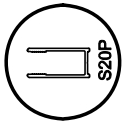


Vereist
gereedschap voor
productinstallatie:


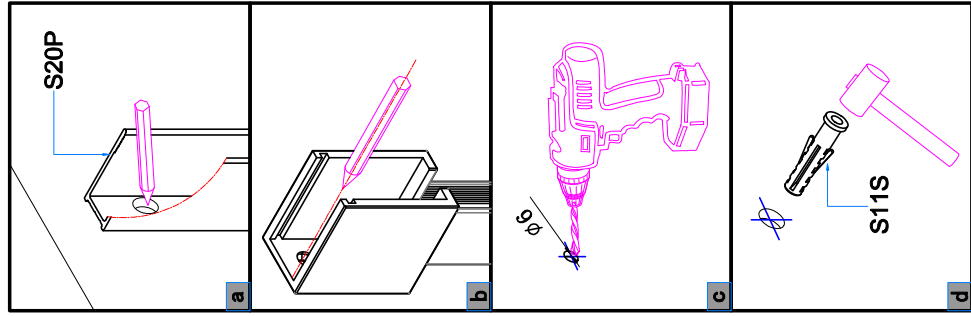
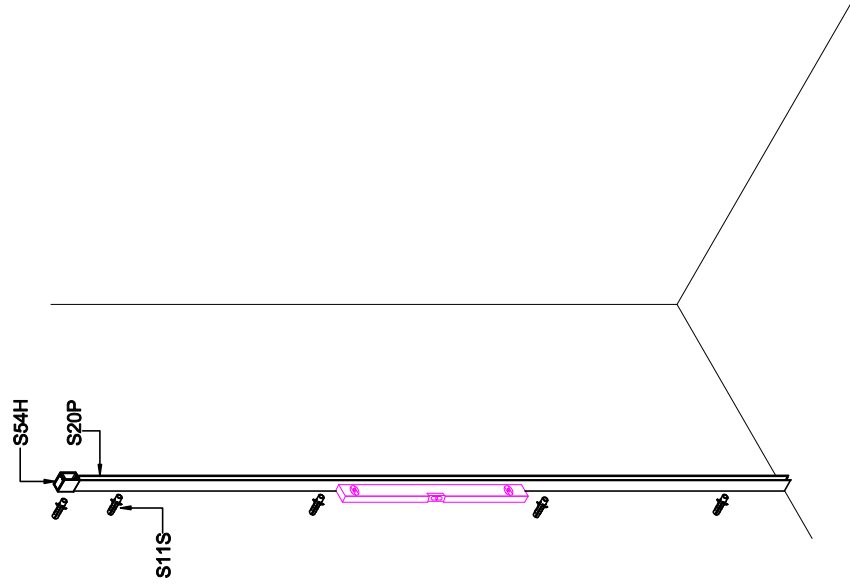


7

Onderdelenlijst
(Meegeleverd):

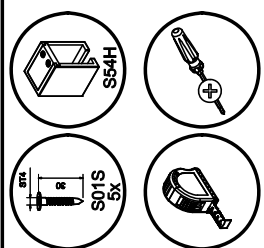


Vereist
gereedschap voor
productinstallatie:

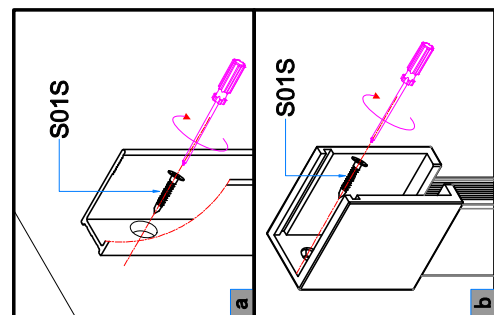
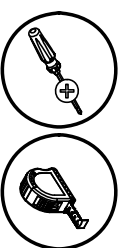


8


Onderdelenlijst
(inbegrepen):

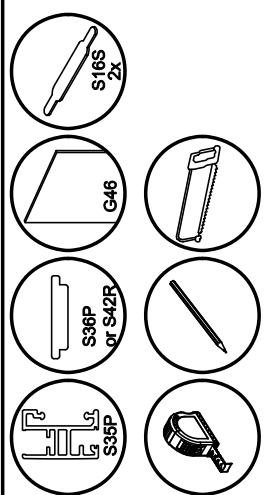

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

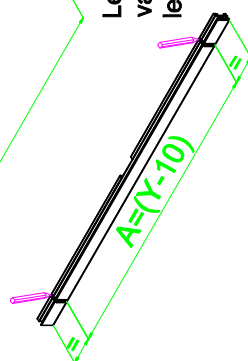
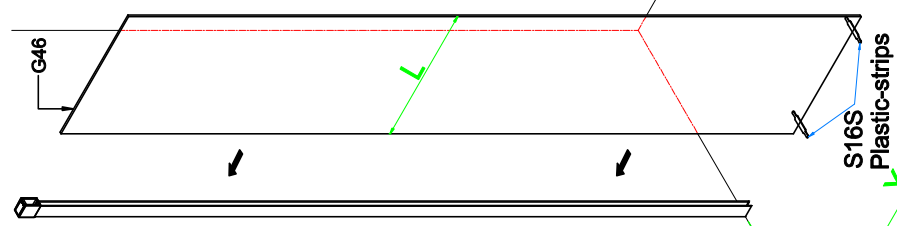


Let op: Zaag de uiteinden
van de rails van dezelfde
lengte




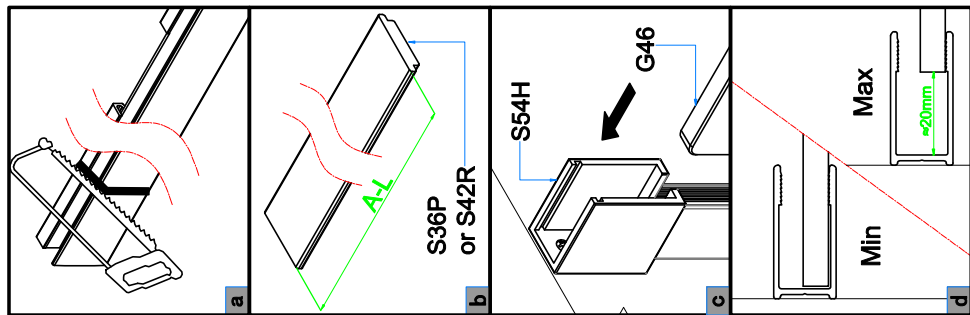


9

Onderdelenlijst
(inbegrepen):




Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

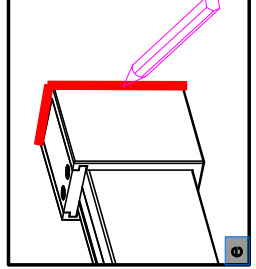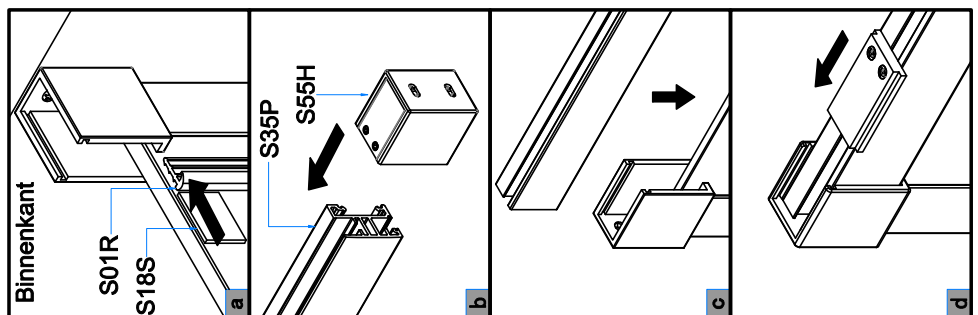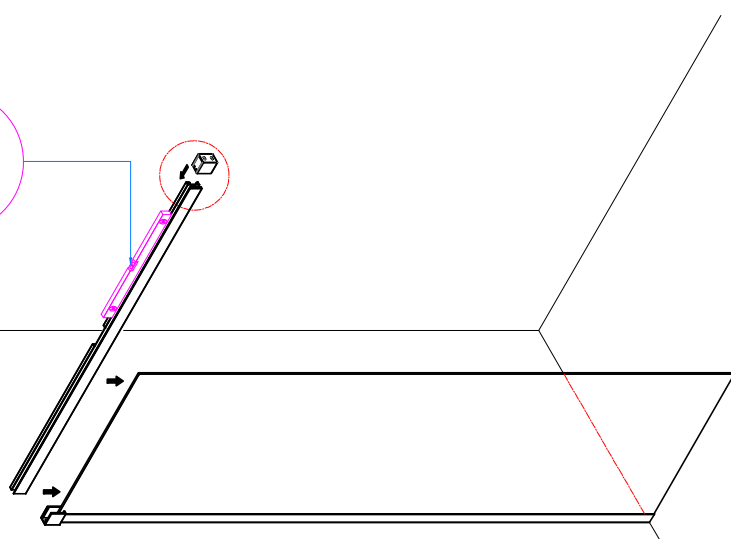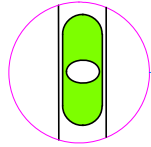


10

Onderdelenlijst
(inbegrepen):




Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

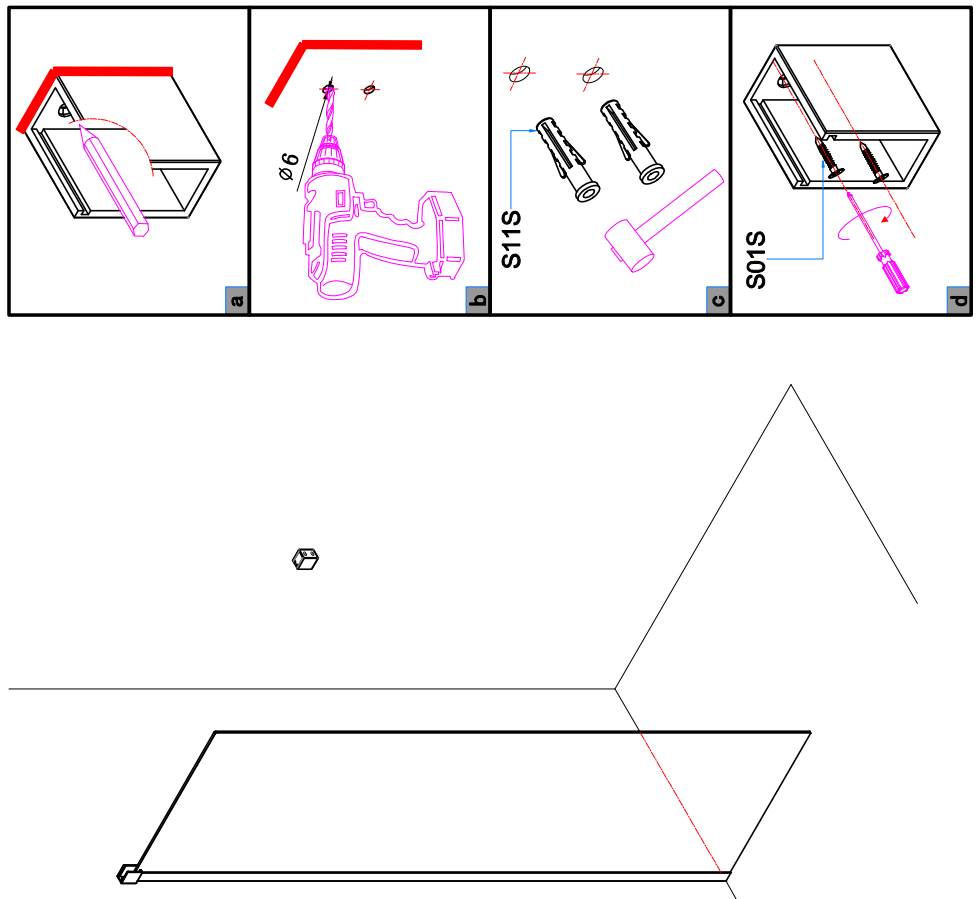

11



Onderdelenlijst
(inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :




Let op: breng een klein beetje lijm
aan op het railprofiel (lijm alleen op
de zijde met het bevestigde glas)

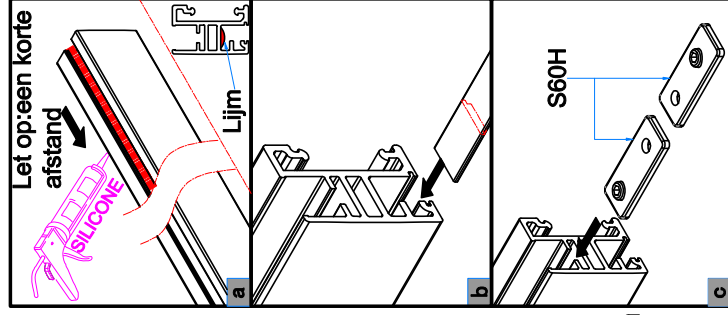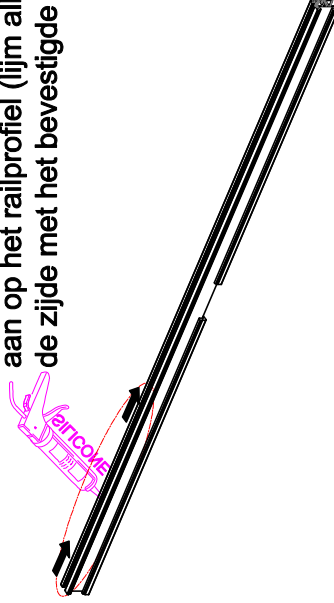



Opmerking: er zijn 2
paar plaats de fixer in
het railprofiel zoals
op de afbeelding

12

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

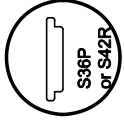


Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :


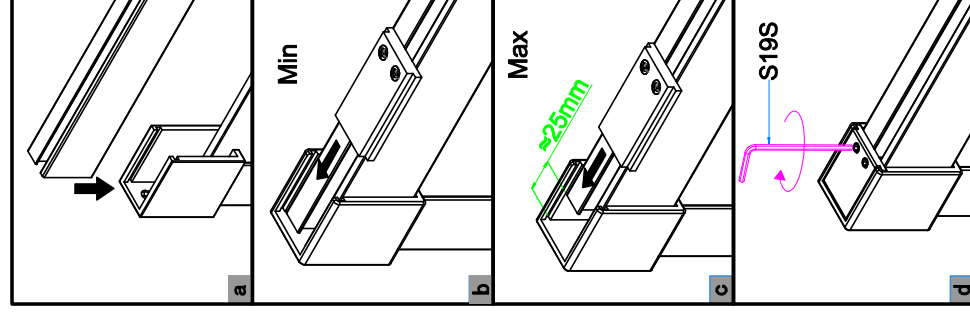
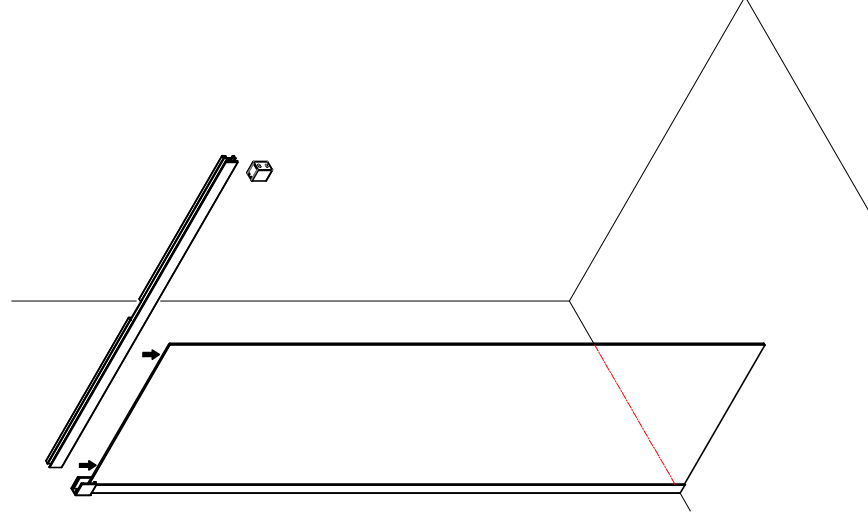


13

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

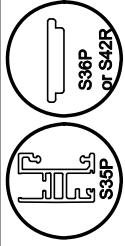


Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

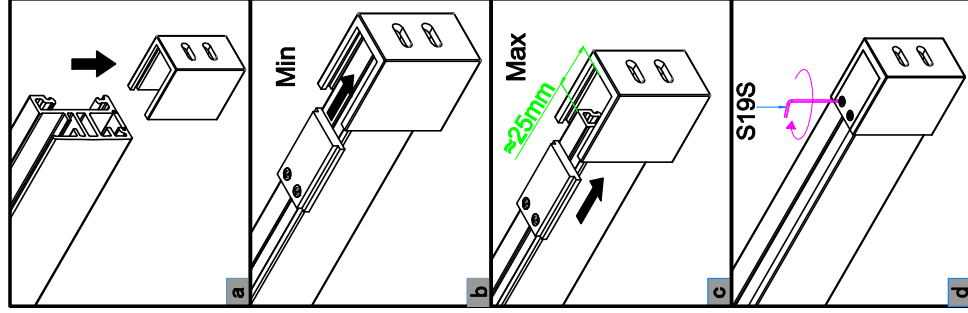
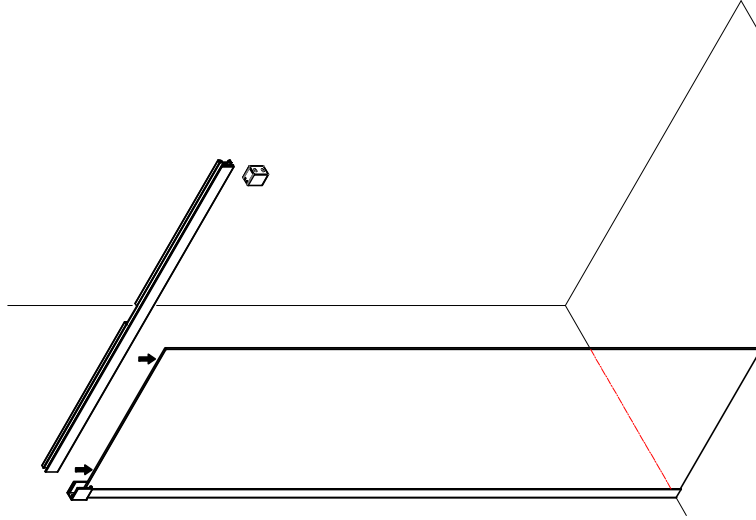
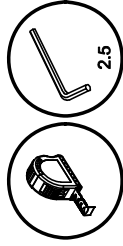


14

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

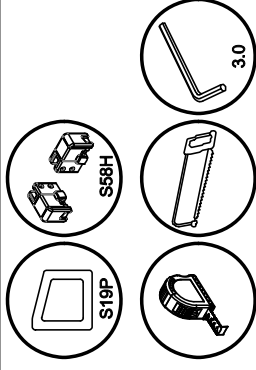

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

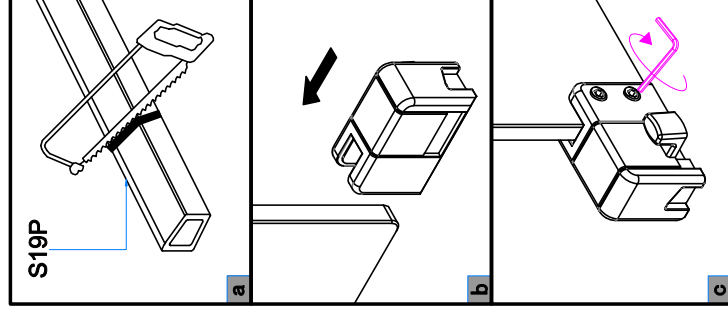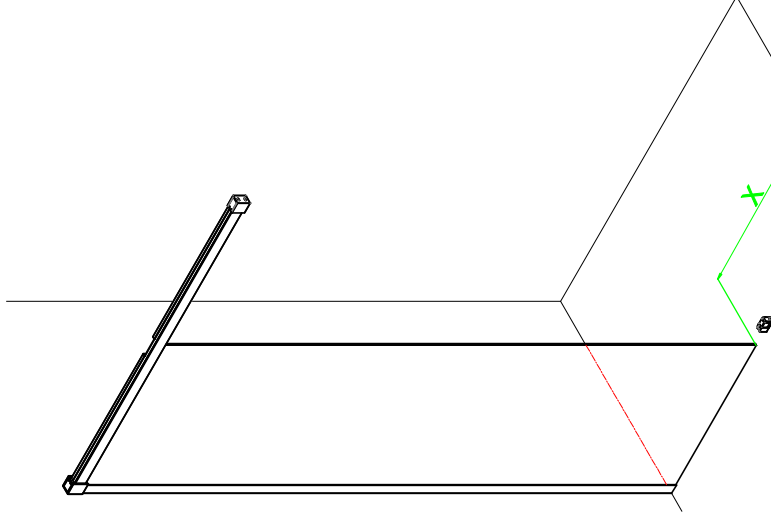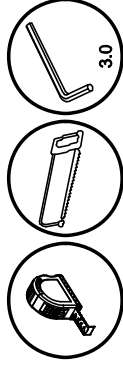



Opmerking: Zaag het
bodemprofiel op maat
volgens de geïnstalleerde
maat




15

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

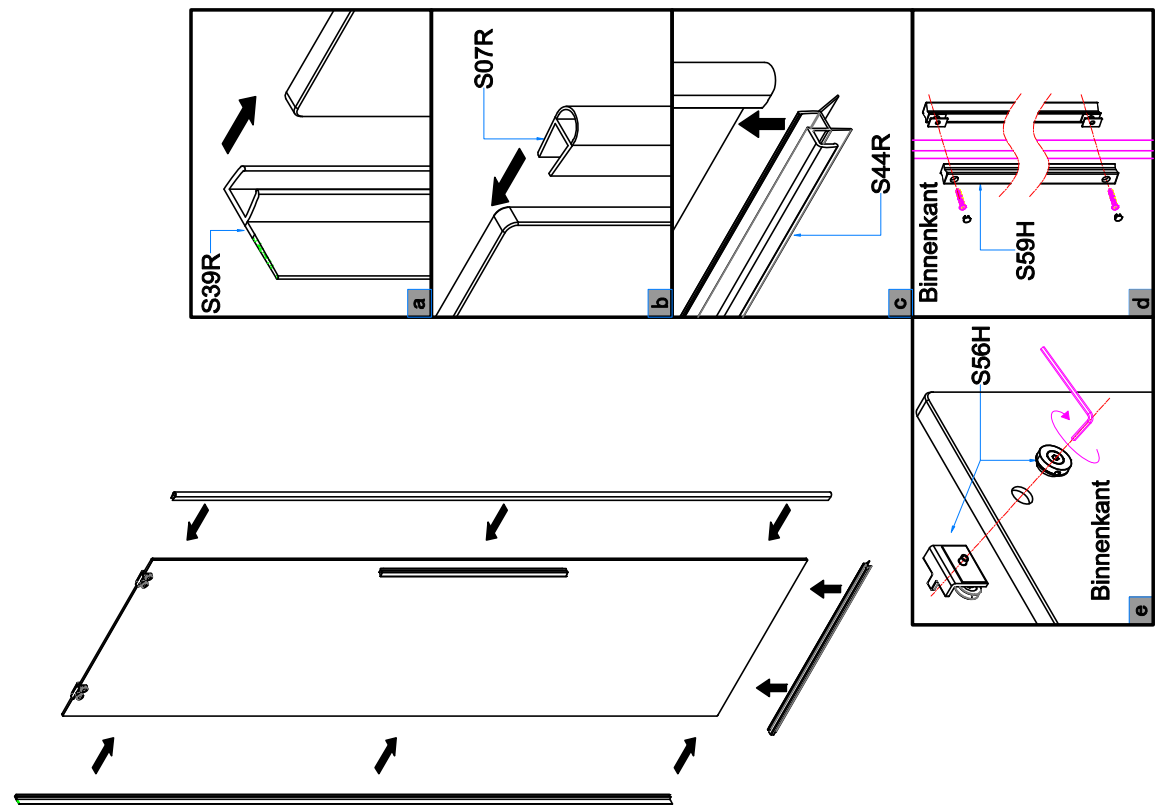
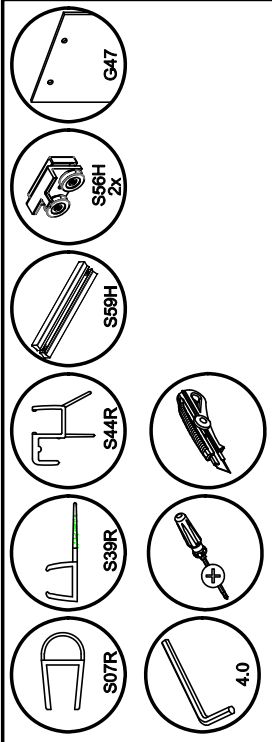


16

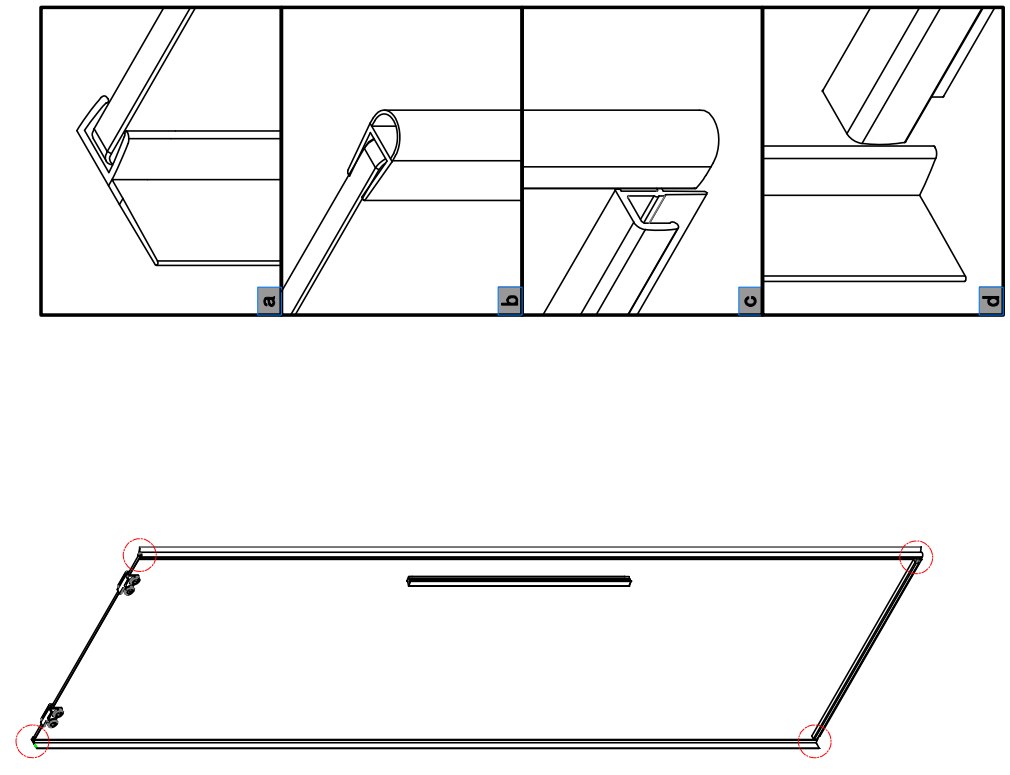

17

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

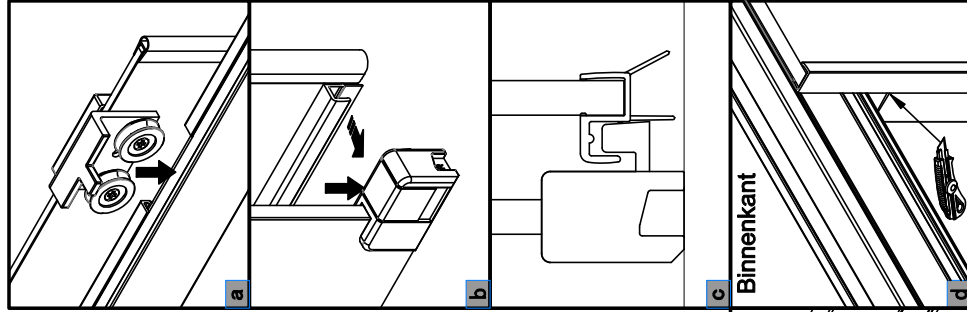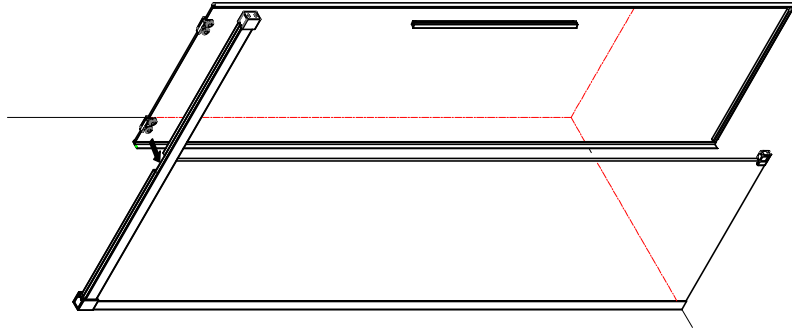


Snij een L vorm


Binnenkant

18



Onderdelenlijst
(inbegrepen):

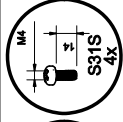


Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

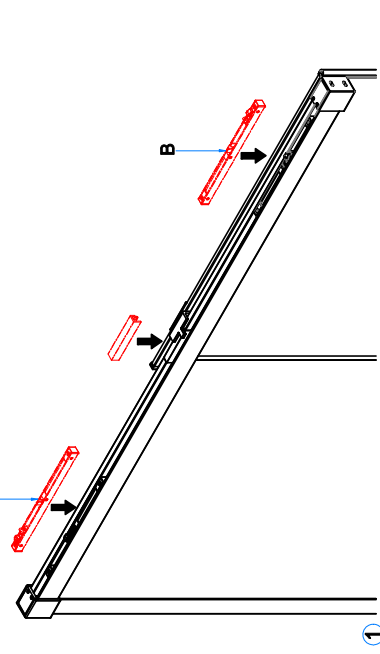

1

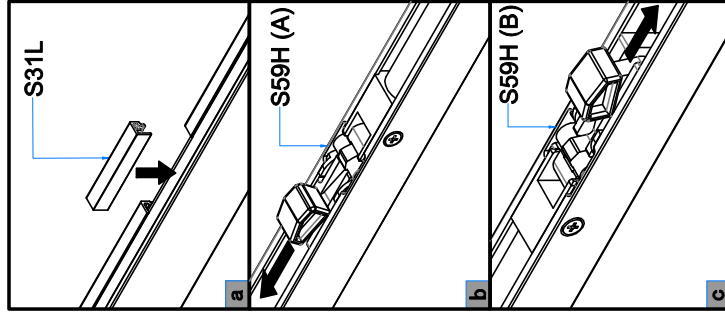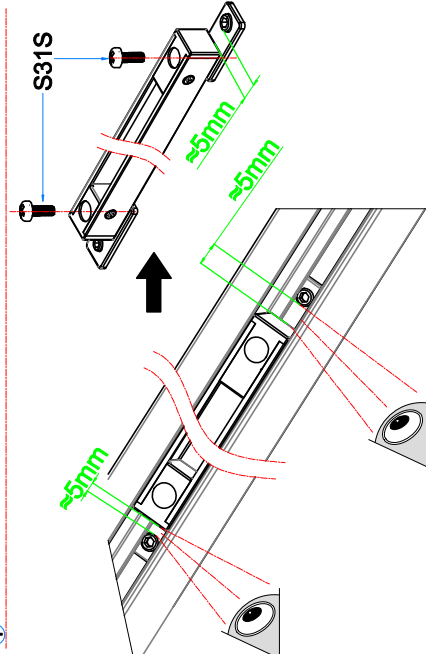


2

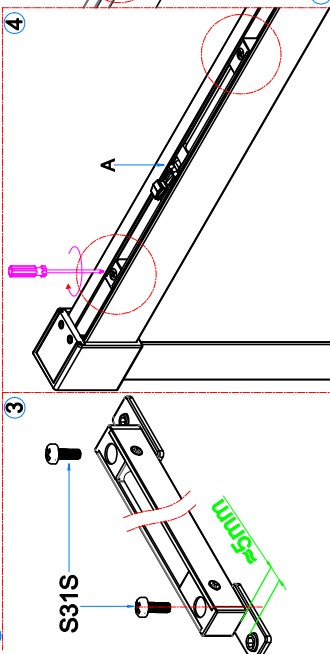



5

19


Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :

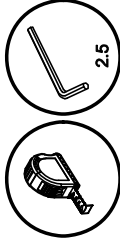

Opmerking: Open de deur totdat de handgreep 40 mm verwijderd is van de vaste verticale afdichting van de deur en installeer de stopper op het railprofiel

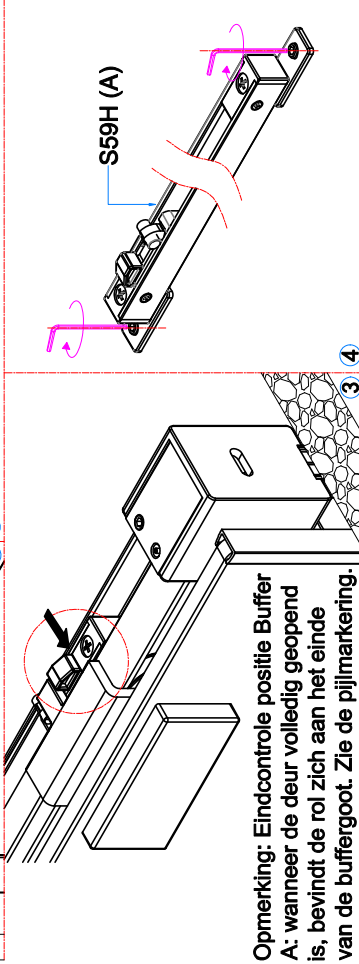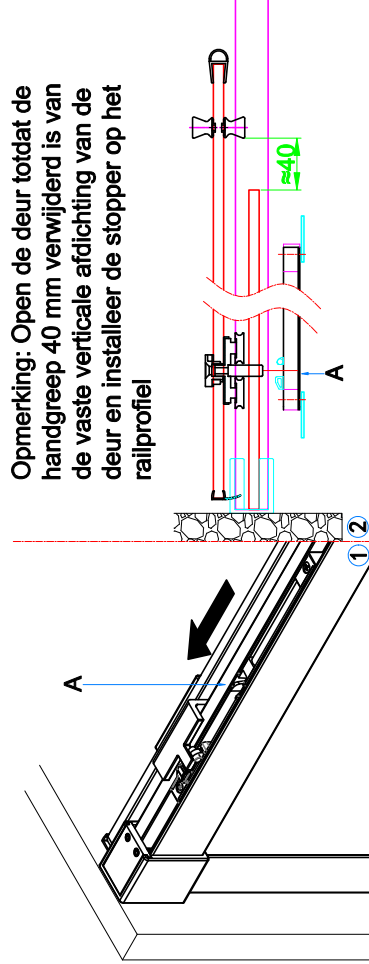


Opmerking: Eindcontrole positie Buffer A: wanneer de deur volledig geopend is, bevindt de rol zich aan het einde van de buffergoot. Zie de pijlmarkering.

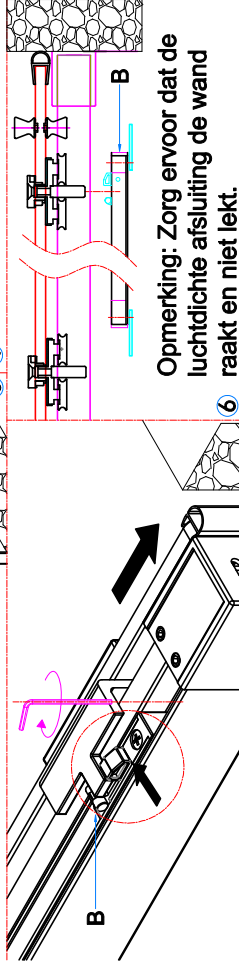


Opmerking: Eindcontrole positie Buffer B: wanneer de deur volledig gesloten is, bevindt de rol zich aan het einde van het bufferbereik. Zie de pijlmarkering.

Opmerking: Zorg ervoor dat de luchtdichte afsluiting de wand raakt en niet lekt.

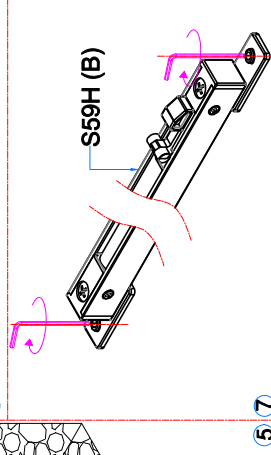


20

Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :

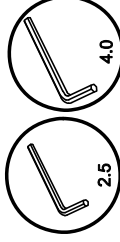


Opmerking: Draai de rol een beetje los en stel de rol vervolgens af om ervoor te zorgen dat de deur goed sluit en draai de rol vervolgens weer vast.


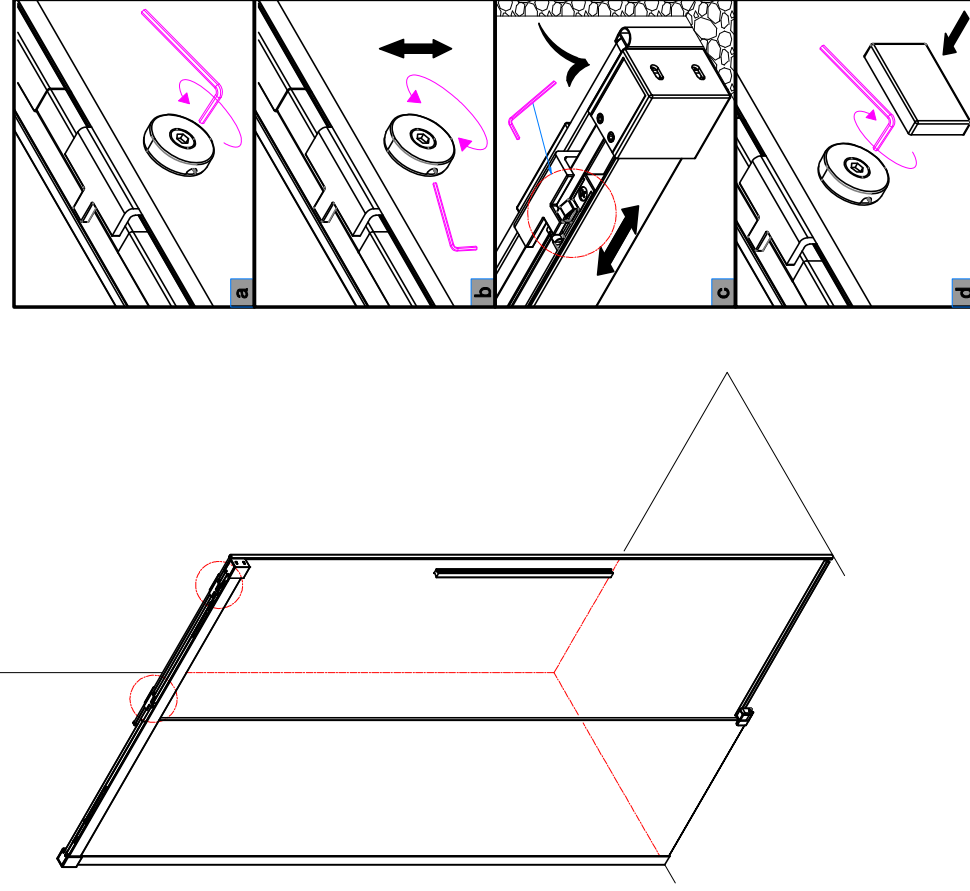


21

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

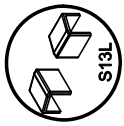

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

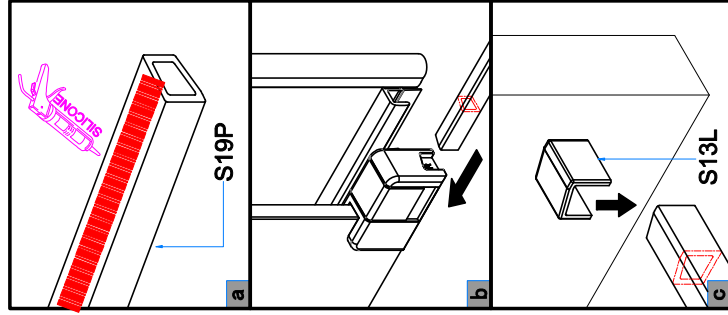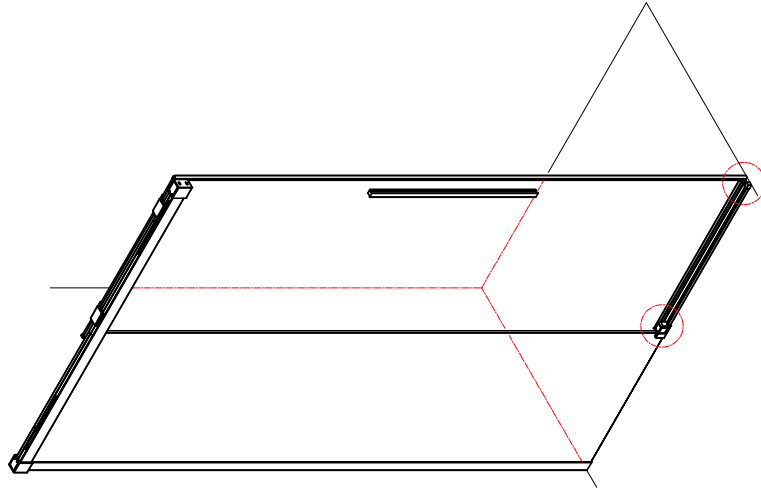

22



Onderdelenlijst
(inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :



Attentie: 1.Zorg ervoor dat het kapje 'plat' op zijn plaats zit. Een verkeerde uitlijning kan wrijving tegen de rails en/of losraken veroorzaken.
2.Controleer de oriëntatie van het kapje: de inkeping op het kapje moet altijd naar de muuraansluiting of glasklem gericht zijn. (zie tekening)

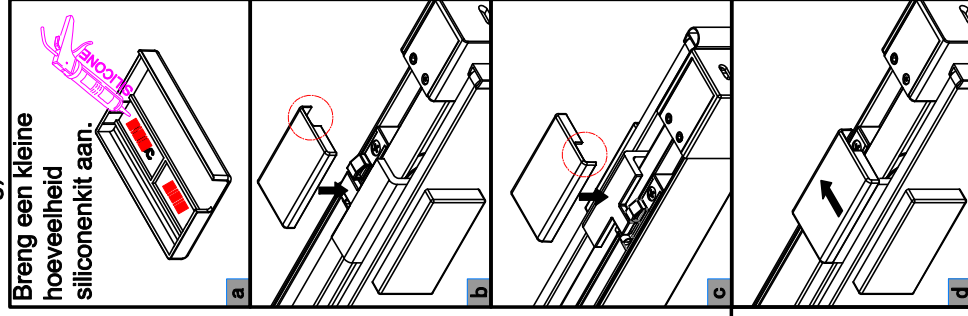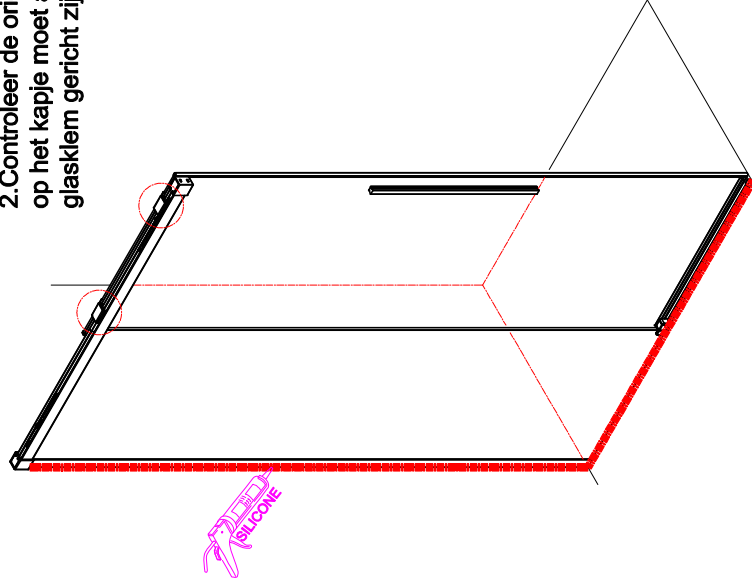

Duw het kapje helemaal
naar het einde zoals
aangegeven in de tekening.



Kitten buitenzijde

Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsen, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.




Controleren of vloer waterpas is

INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD


De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser.

Gebruik nooit schuurmiddelen.


Vereist gereedschap (niet meegeleverd)

Magnetische kruiskopschroevendraaier		Siliconenkit	
Rubberen hamer		Mes	
Waterpas		Potlood	
Meetlint		6mm Boor (geschikt voor muurtype)	 Ø6
Boormachine (met hamerwerking)		Zagen	

Koppelstukken voor ST01MUUR (als ST09 zijpaneel)

Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
G01			1
S01L			1
S20P			1
S01R			1
S01S		Schroeven ST4x30	4
S11S			4

Beslag voor doucheschermen


Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
G46			1
G47		Deur	1
S54H			1
S55H			1
S56H			2 paar
S57H			2
S58H		Een links, een rechts	1paar
S59H			1
S60H			4
S13L		Een links, een rechts	1paar
S31L			1
S33L		Een links, een rechts	1paar
S19P			1
S20P			1
S35P			1
S36P		S36P alle kleuren behalve de kleur zwart.	1

Beslag voor doucheschermen


Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
S01R			1
S07R			1
S39R			1
S42R		Allen in het zwart.	1
S44R			1
S01S		Schroeven ST4x30	7
S11S			7
S16S			4
S18S		Hulp plaatij	1
S19S25		2.5mm Inbussleutel	1
S19S30		3mm Inbussleutel	1
S19S40		4mm Inbussleutel	1
S31S		Schroeven M4x14	4

Koppelstukken voor zijpaneel



Serie nummer	Schets	Beschrijving	Hoeveelheid
S61H+S32L			1

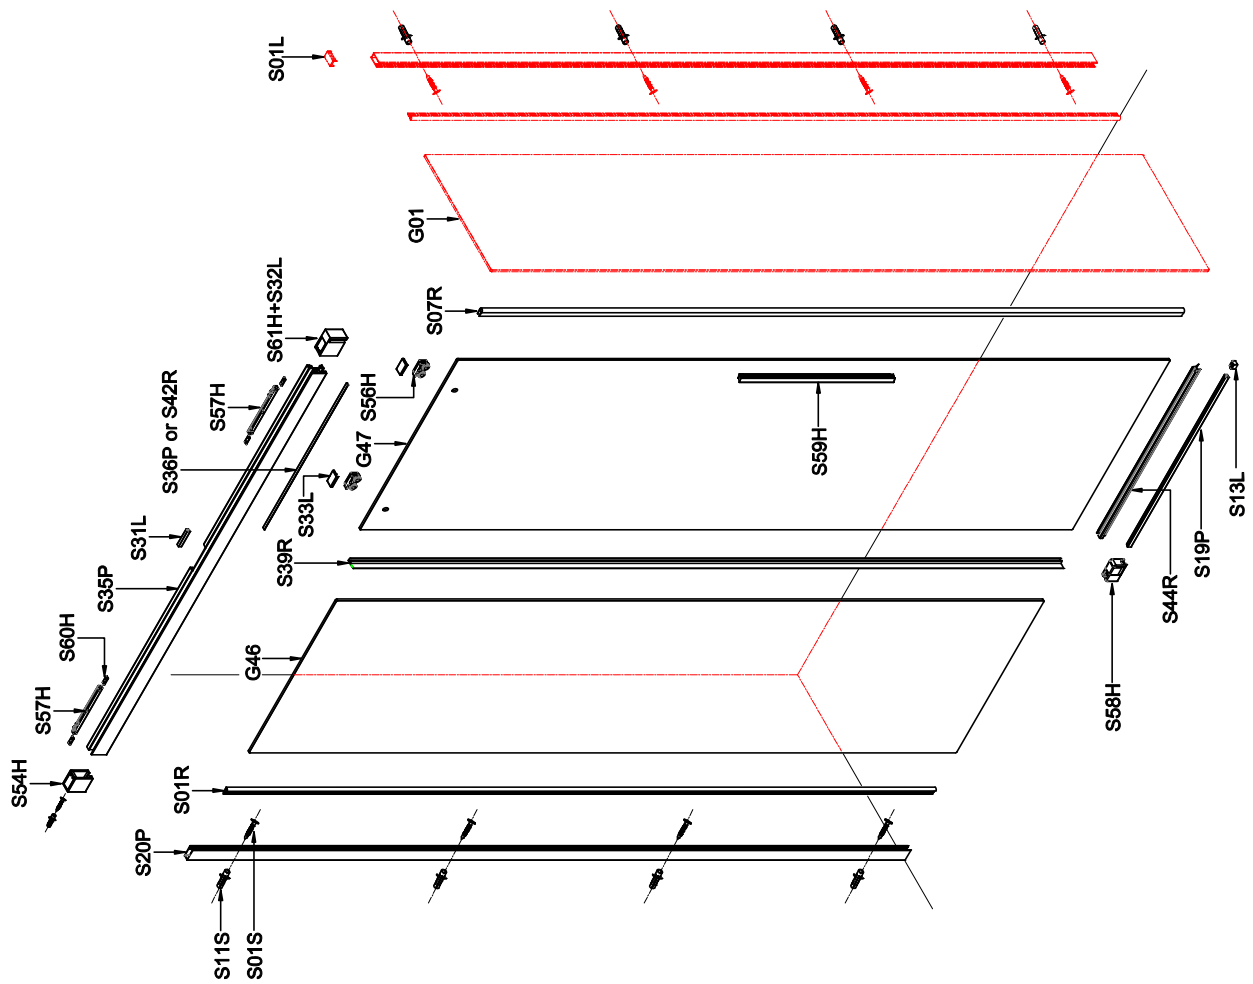

**Onderdelenlijst
(Meegeleverd):**


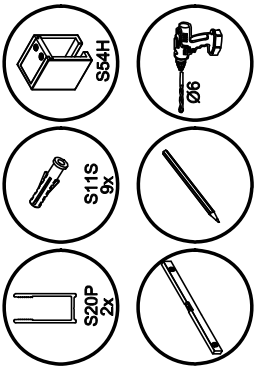


Vereist gereedschap voor productinstallatie:

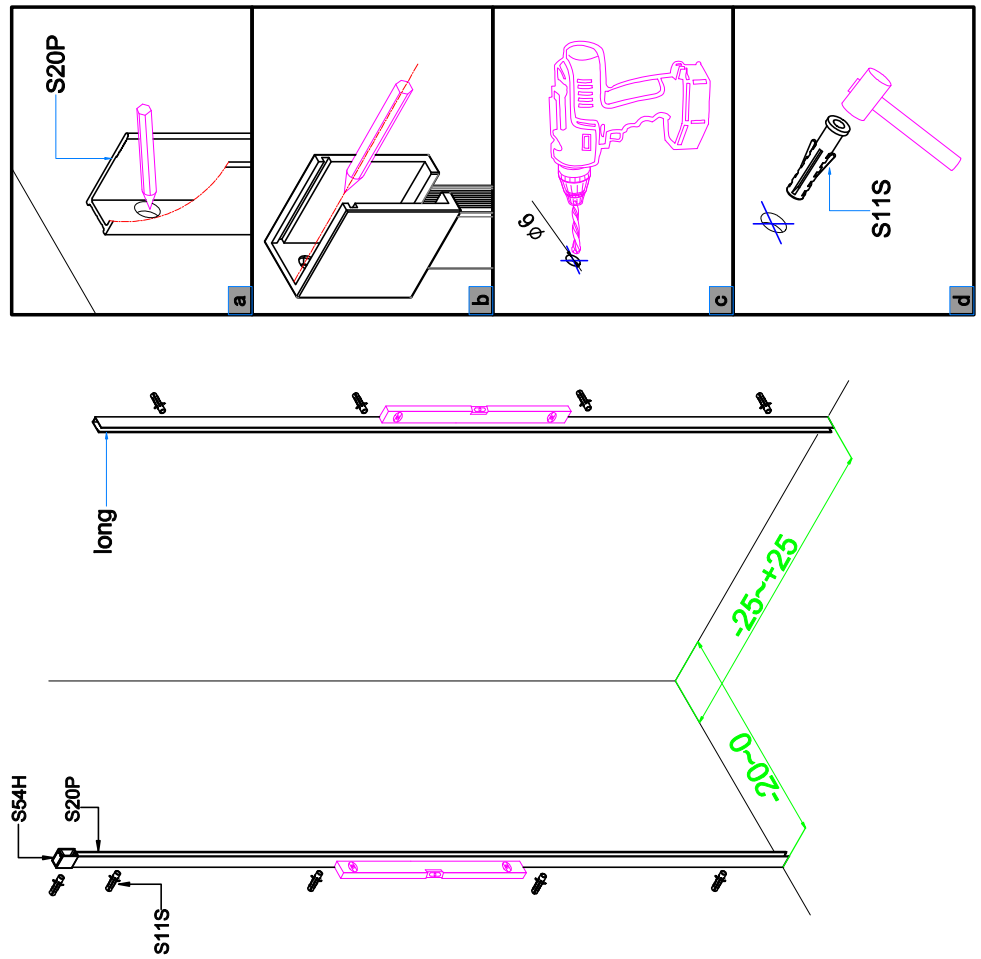
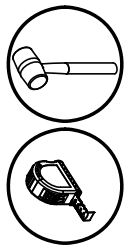


29

Onderdelenlijst
(Meegeleverd):






Vereist
gereedschap voor
productinstallatie:

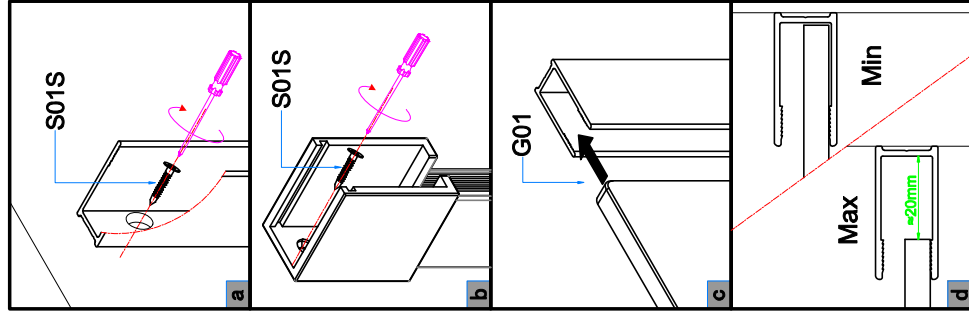
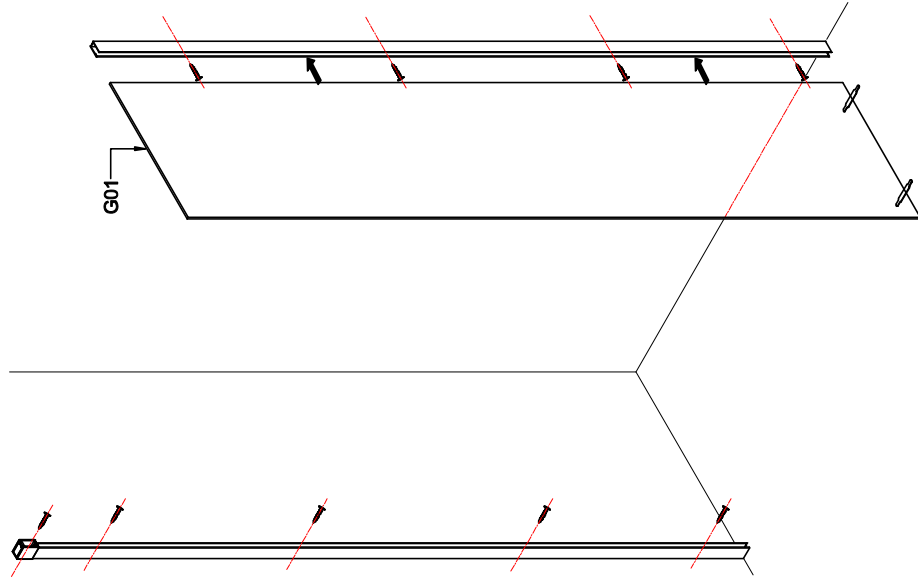


30


Onderdelenlijst
(inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

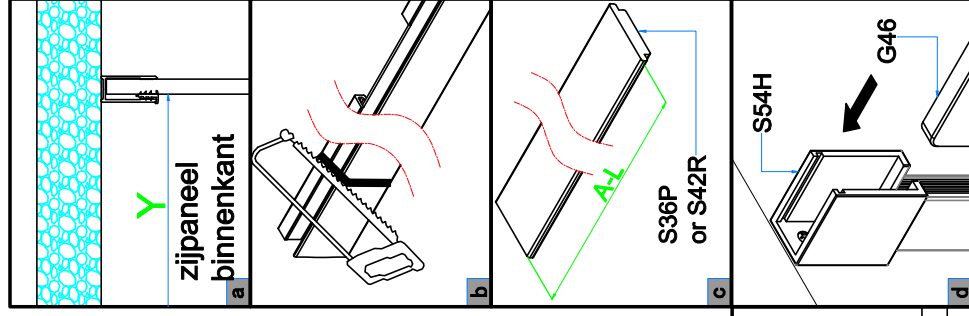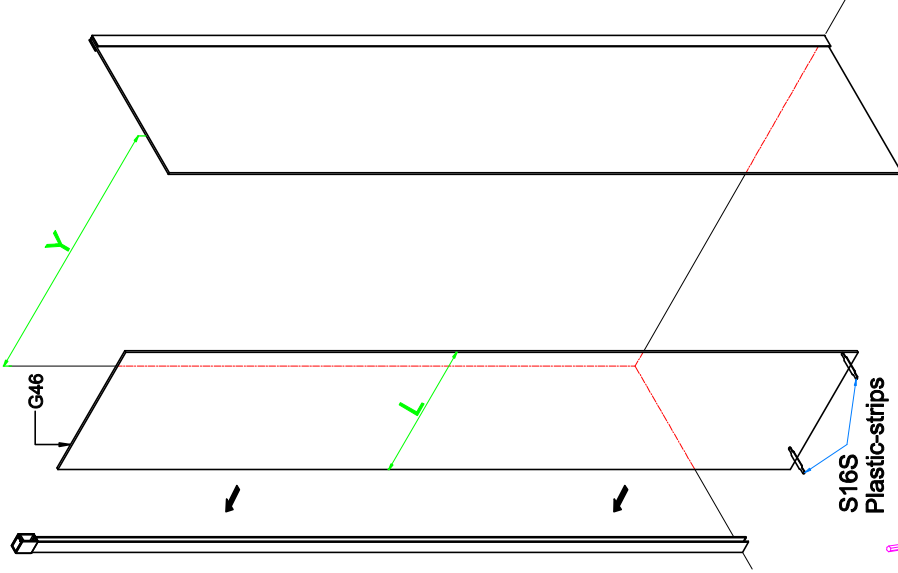


Let op: Zaag de
uiteinden van de rails
van dezelfde lengte
 $A = (Y - 15)$


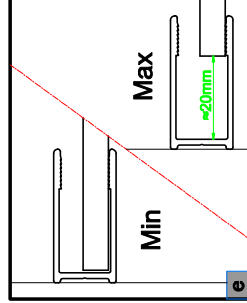


31

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

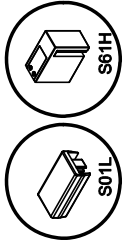


Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

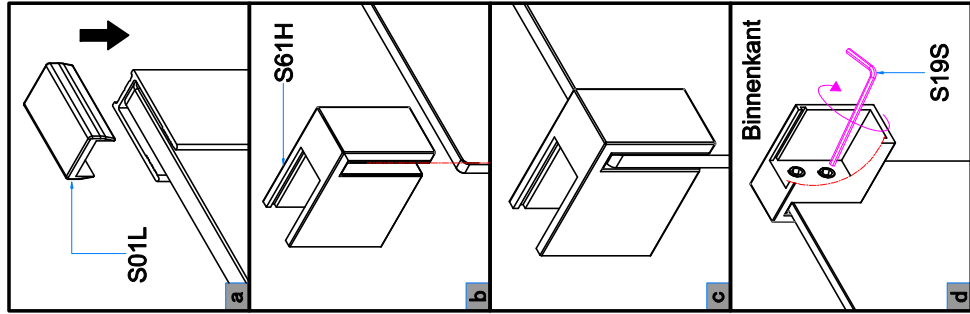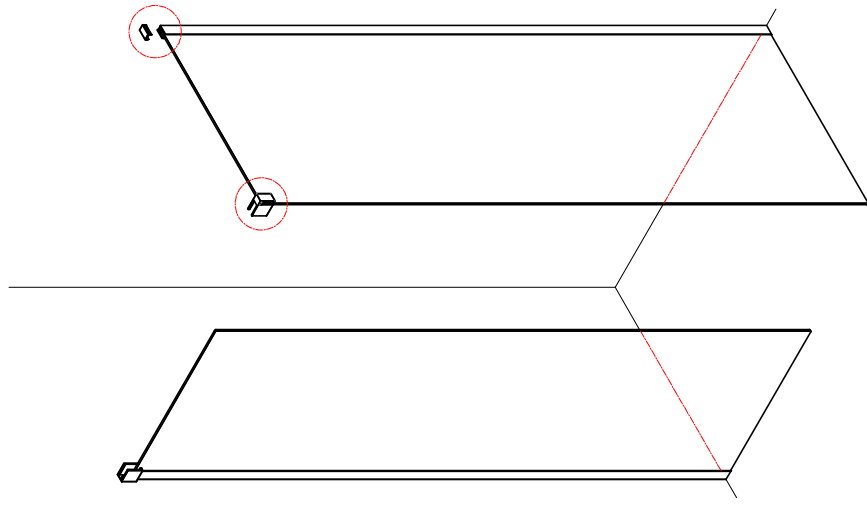

32



Onderdelenlijst
(inbegrepen):

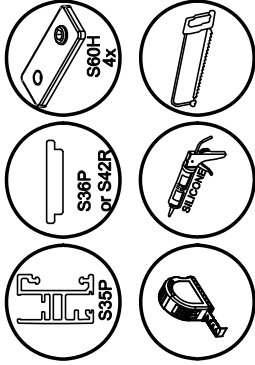

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :




Let op: breng een klein beetje lijm
aan op het railprofiel (lijm alleen op
de zijde met het bevestigde glas)

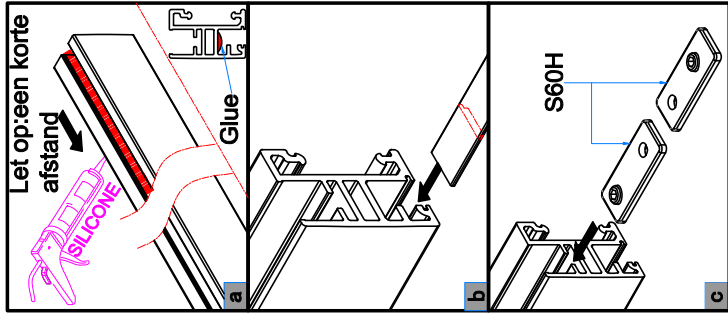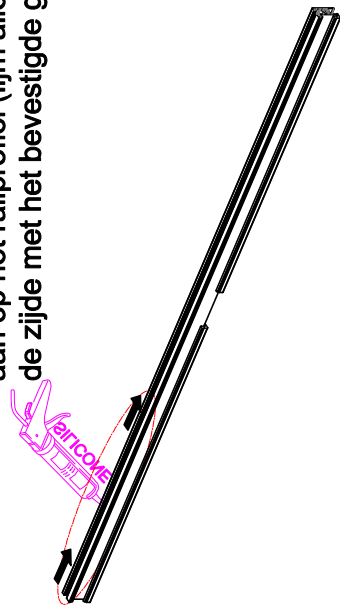


Opmerking: er zijn 2
paar plaats de fixer in
het railprofiel zoals
op de afbeelding

33

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

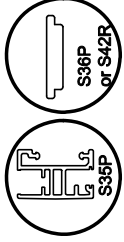


Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

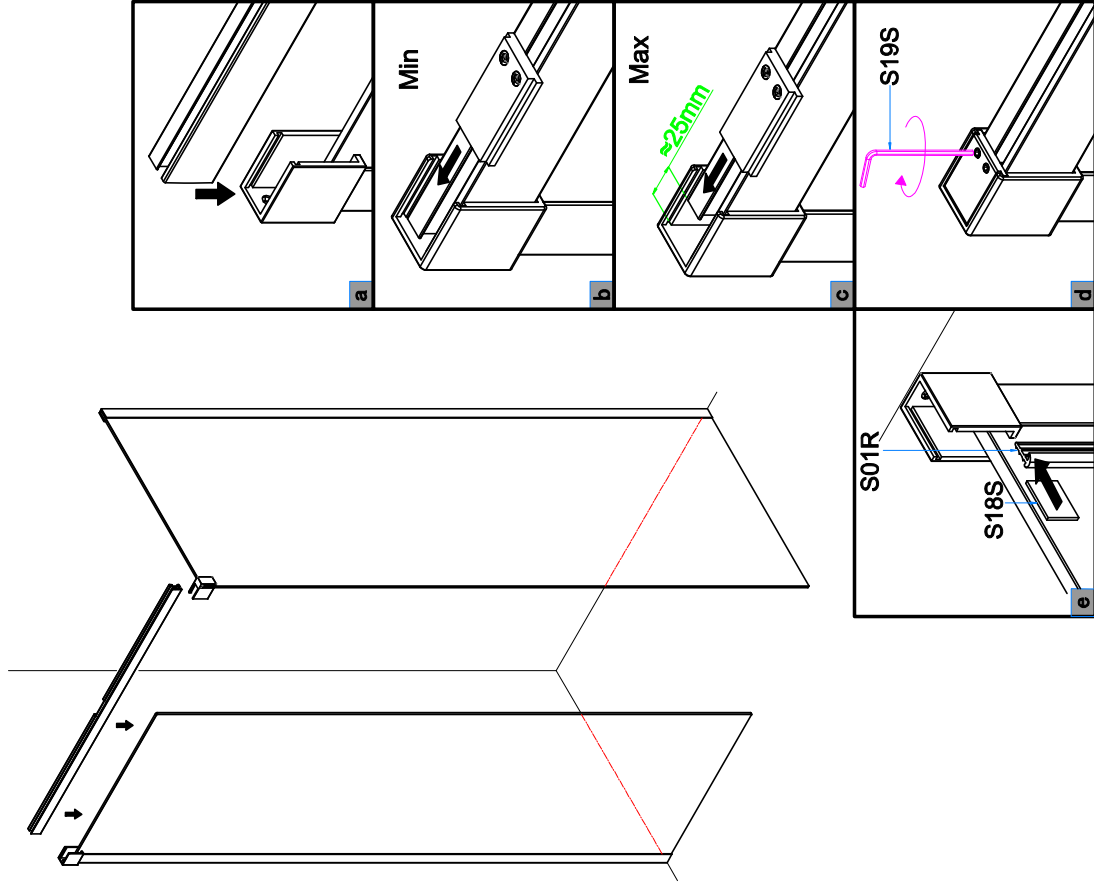


34

Onderdelenlijst
(inbegrepen):

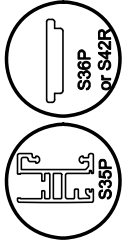

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

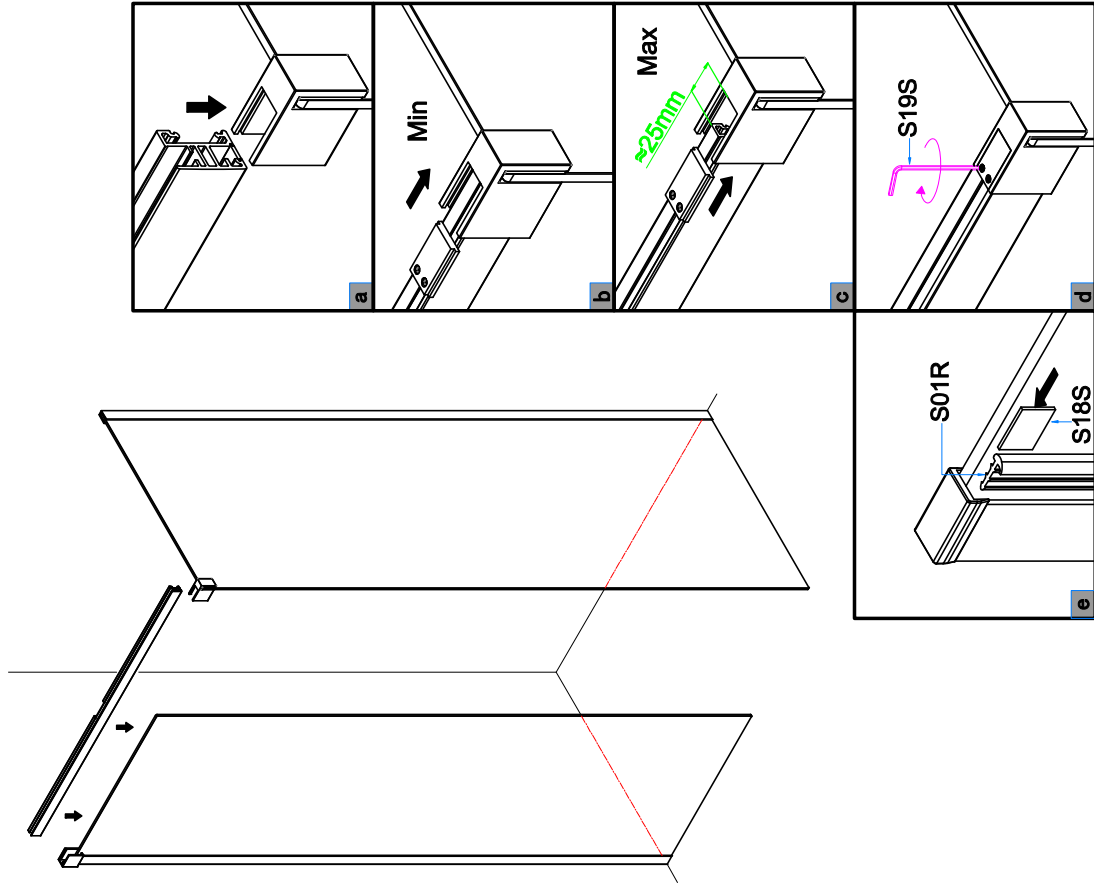


35


Onderdelenlijst
(inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :


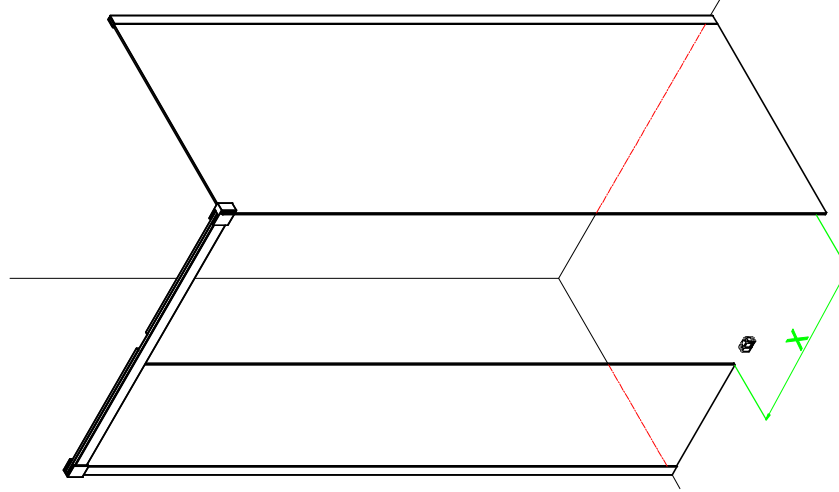


Opmerking: Zaag het
bodemprofiel op maat
volgens de geïnstalleerde
maat



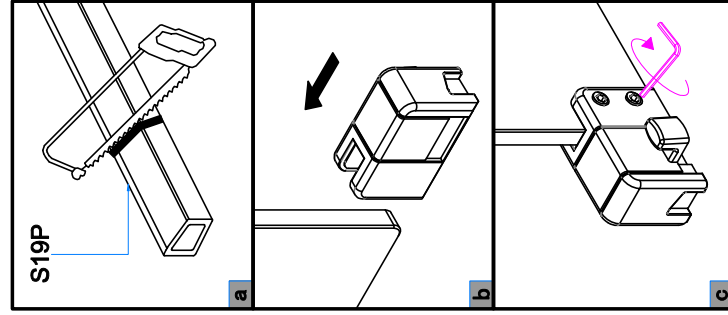







36

Onderdelenlijst
(inbegrepen):



Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

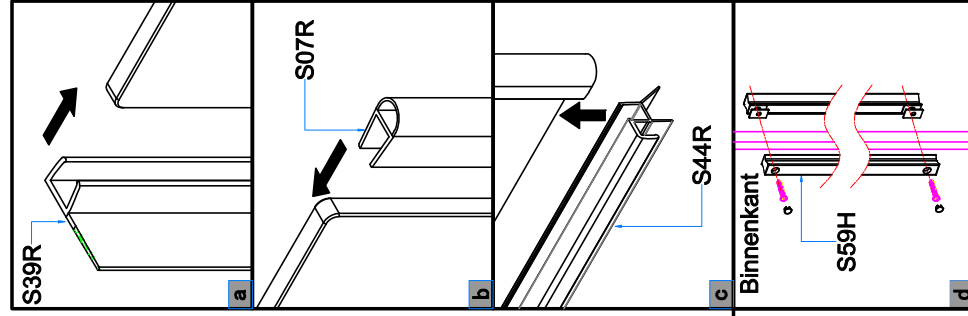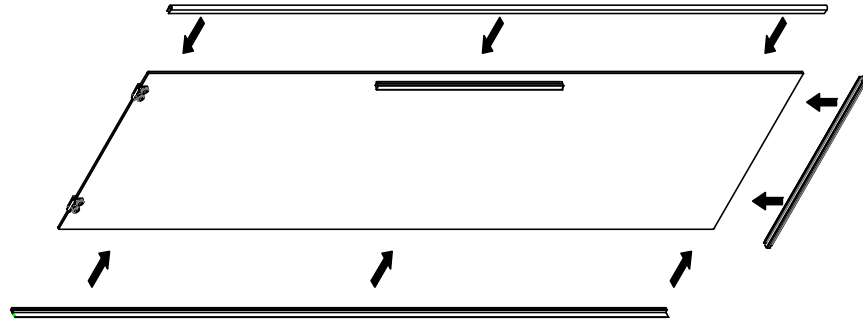

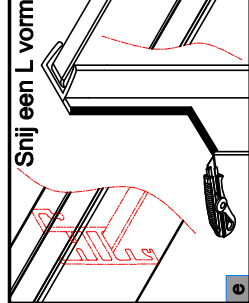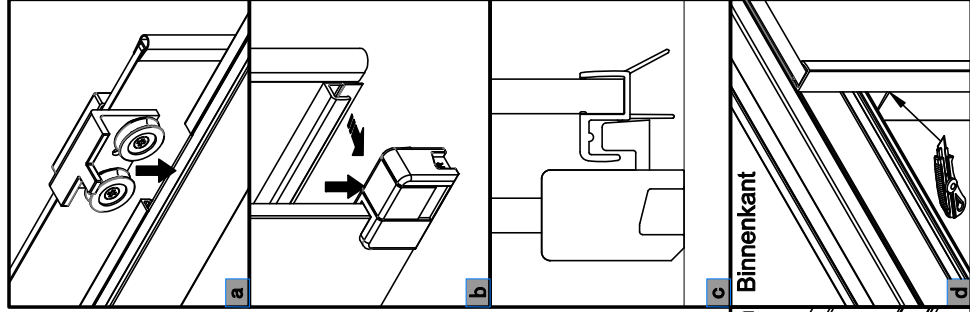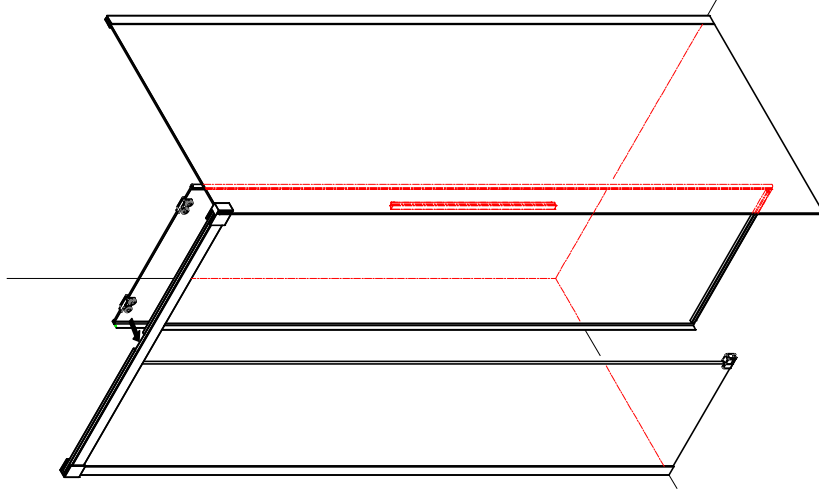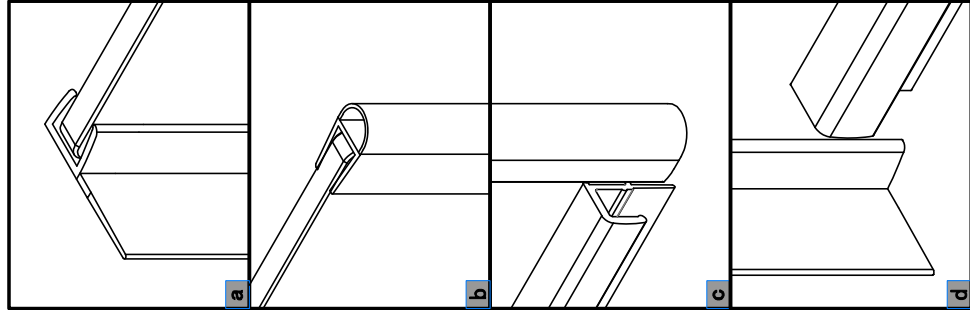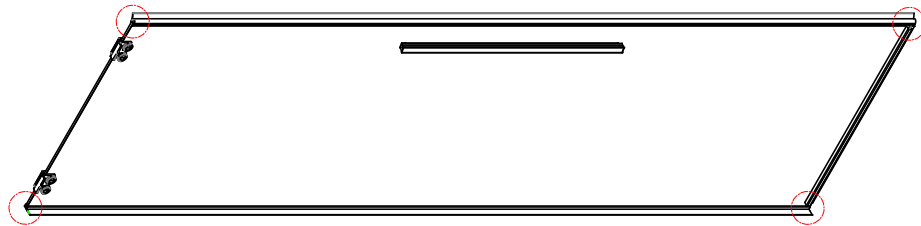


Binnenkant

39

Onderdelenlijst
(inbegrepen):




Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

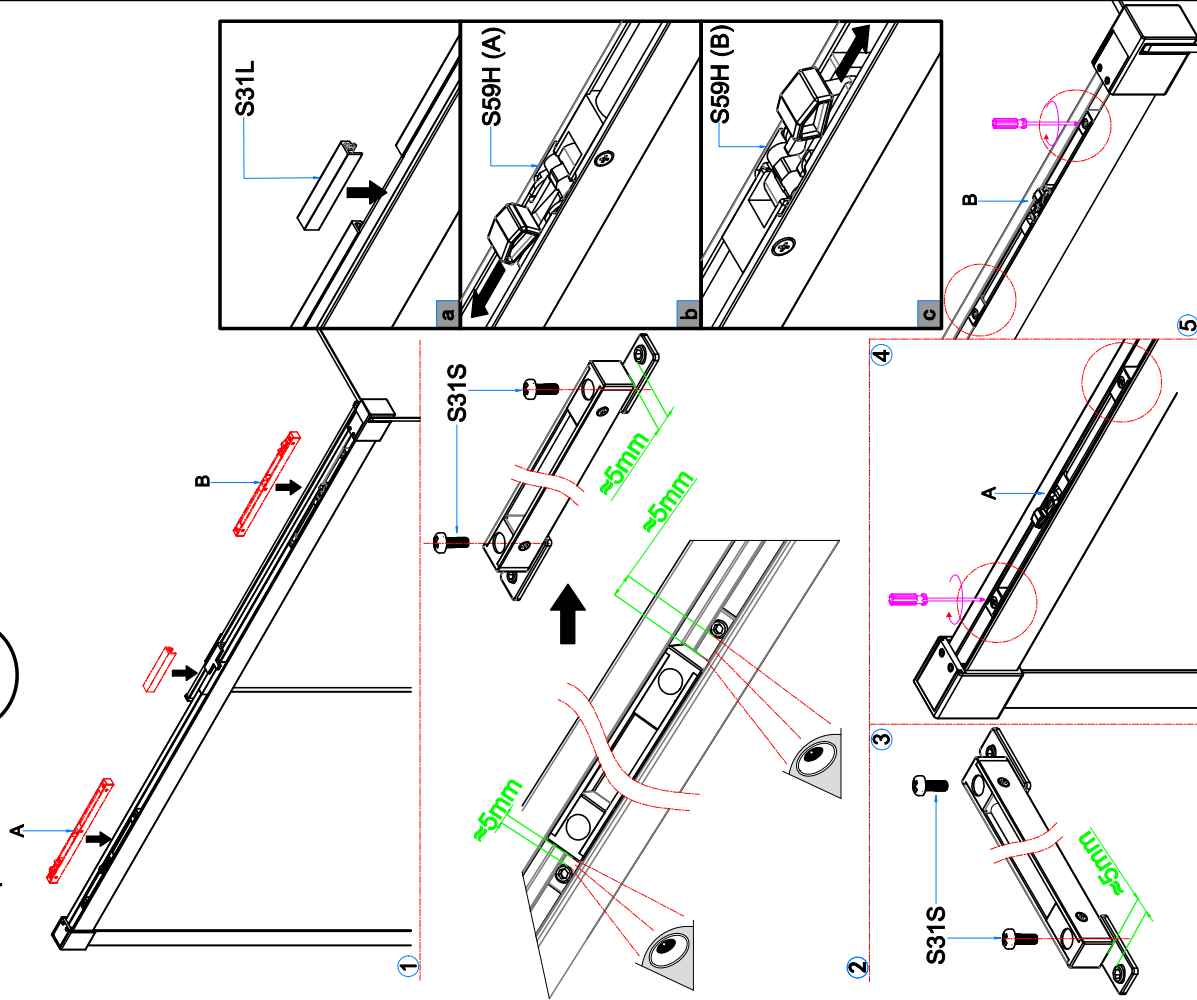


40

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :



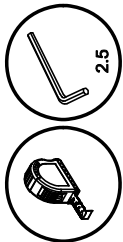


Opmerking: Open de deur totdat de
handgreep 40 mm verwijderd is van
de vaste verticale afichting van de
deur en installeer de stopper op het
railprofiel

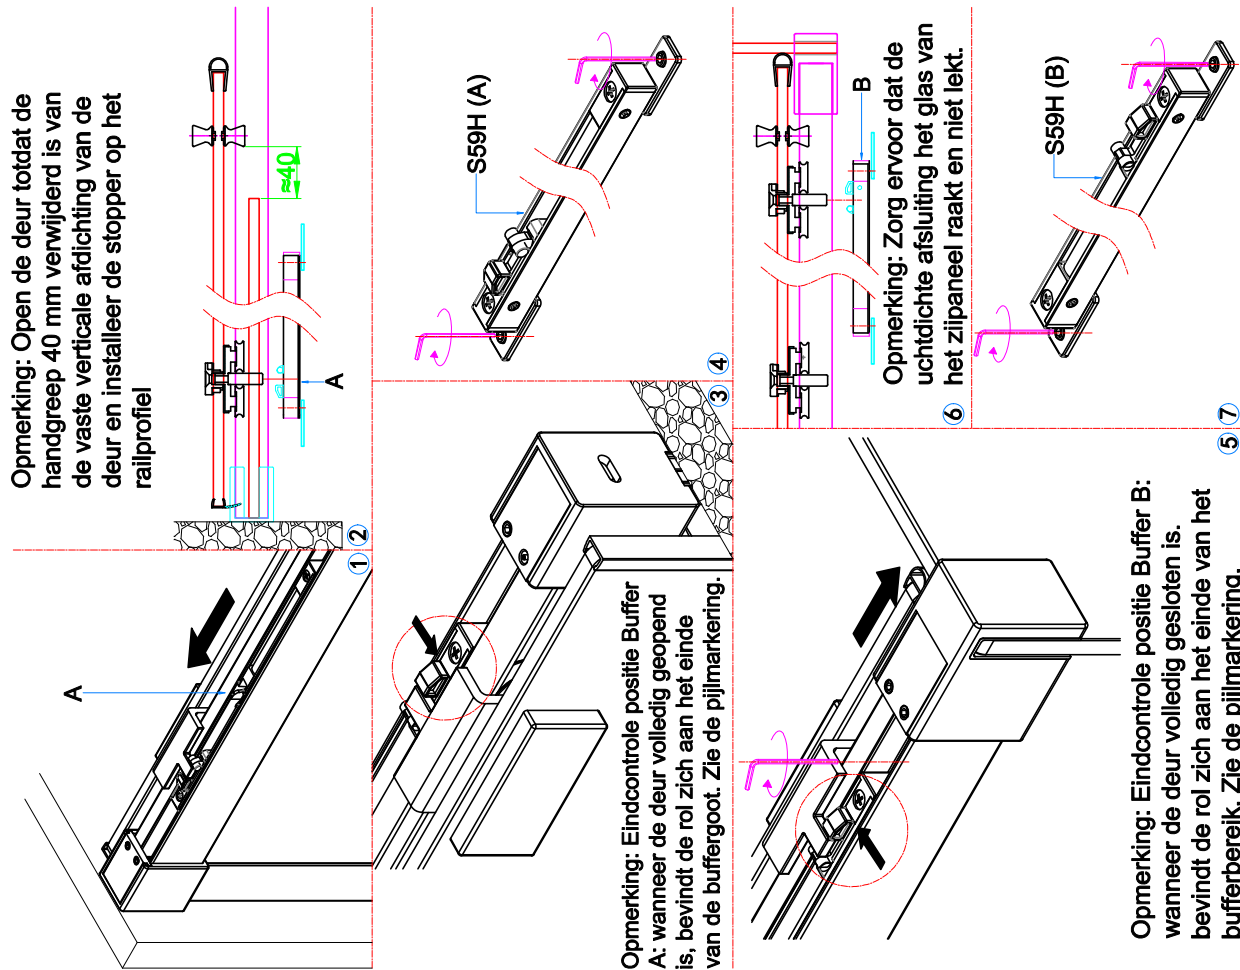

41


Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :

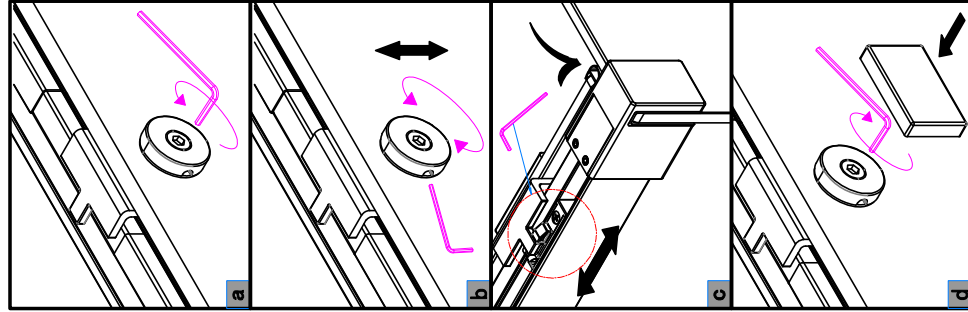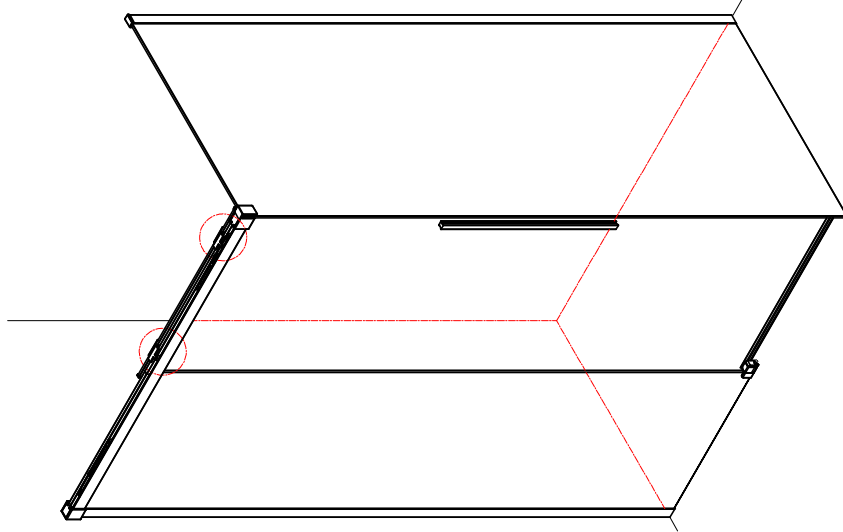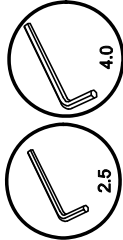



Opmerking: Draai de rol een beetje los en stel de rol vervolgens af om ervoor te zorgen dat de deur goed sluit en draai de rol vervolgens weer vast.

42

Onderdelenlijst (inbegrepen):

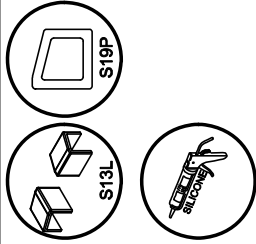


Gereedschap dat nodig is voor installatie van het product :

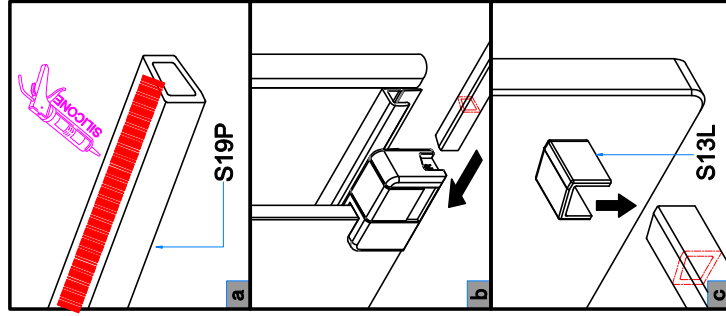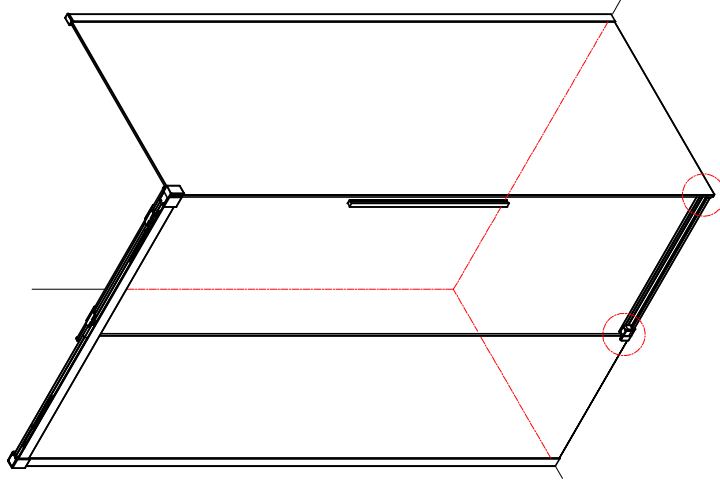

43


Onderdelenlijst
(inbegrepen):

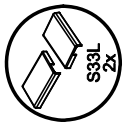


Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :



Attentie: 1. Zorg ervoor dat het kapje 'plat' op
zijn plaats zit. Een verkeerde uitlijning kan
wrijving tegen de rails en/of losraken veroorzaken.
2. Controleer de oriëntatie van het kapje: de inkeping
op het kapje moet altijd naar de muuraansluiting of
glasklem gericht zijn. (zie tekening)

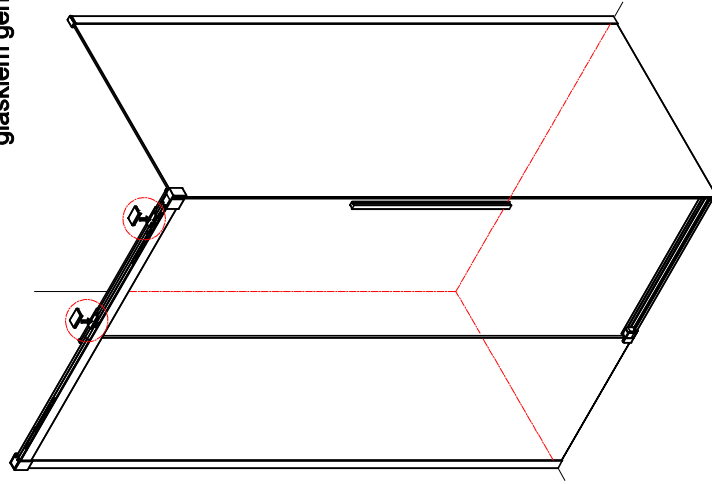


Duw het kapje helemaal
naar het einde zoals
aangegeven in de tekening.

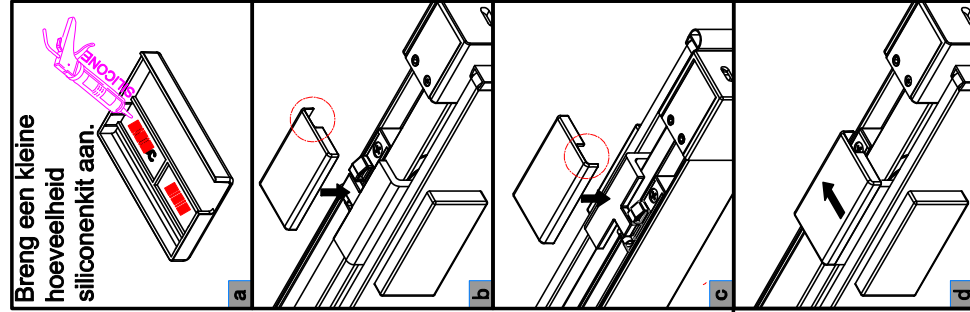

Breng een kleine
hoeveelheid
siliconenkit aan.

44

Gereedschap dat
nodig is voor
installatie van
het product :

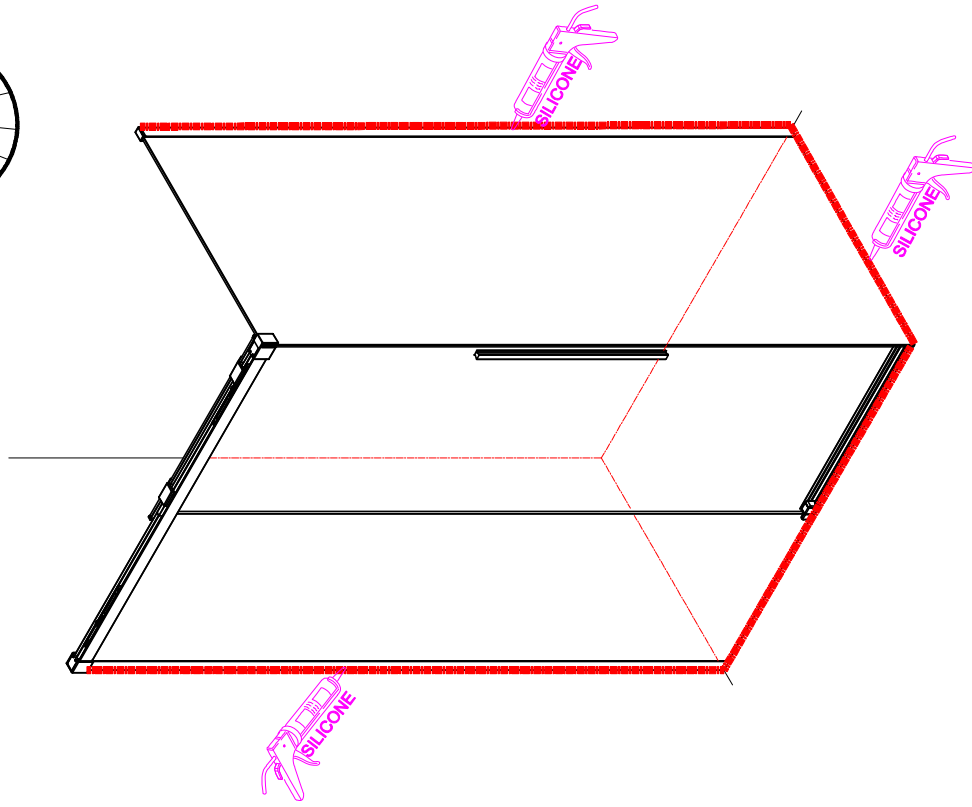

ST09 300

Technical drawing of the ST09 300 door profile. The side view shows the profile with dimensions A Nismaat and C Doorgang. The cross-section view shows the internal structure with a 32mm dimension.

Artikel nummer	A Nismaat	C Doorgang
ST09 300 120	1150-1200	490-520
ST09 300 140	1350-1400	590-620
ST09 300 160	1550-1600	600-630
ST09 300 180	1750-1800	600-630

ST09 350

15

Technical drawing of the ST09 350 door profile. The side view shows the profile with dimensions A, B, and C. The cross-section view shows the internal structure with a 24mm dimension.

Artikel nummer	A	Artikel nummer	B	C Doorgang
ST09 350 120	1165-1215	ST09 350 30 W	290-310	470-500
ST09 350 140	1365-1415	ST09 350 40 W	390-410	570-600
ST09 350 160	1565-1615	ST09 350 50 W	490-510	580-610
ST09 350 180	1765-1815	ST09 350 60 W	590-610	580-610
		ST09 350 70 W	690-710	
		ST09 350 80 W	770-790	
		ST09 350 90 W	870-890	
		ST09 350 100 W	970-990	
		ST09 350 110 W	1070-1090	
		ST09 350 120 W	1170-1190	
		ST09 350 140 W	1370-1390	